

Comment nettoyer un disque rotor avant le montage

Nettoyer correctement un rotor de disque éliminera souvent tout problème de grincement, de faux-rond (DTV) et de contamination des plaquettes. La plupart des rotors à disques ont un revêtement protecteur appliqué après la production pour éviter toute corrosion pendant le stockage.

C'est un processus simple qui peut être effectué en moins d'une minute.

1. Utilisez un nettoyant pour pièces de frein approprié.



Veillez noter : les produits nettoyants pour carburateur et nettoyants pour freins ne sont pas les mêmes. Le nettoyant « Carby » est destiné à laisser un résidu lubrifiant tandis que le nettoyant pour freins laissera une surface sèche.

2. Appliquez le nettoyant pour pièces de frein sur un chiffon propre ou une serviette en papier.



L'application directe sur le rotor du disque peut endommager tout revêtement de peinture destiné à protéger le rotor de la corrosion.

3. Essuyez dans un mouvement circulaire autour de la surface de l'anneau de friction.



4. Réappliquez et nettoyez jusqu'à ce que peu ou pas de saleté soit transférée sur le chiffon.




Avant



Après

5. Retournez le rotor et nettoyez la face intérieure.

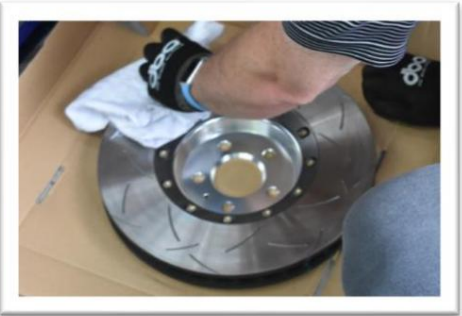

6. Nettoyez la face de montage.



7. Vérifiez le moyeu/l'essieu pour détecter toute bavure ou tout dommage avant de monter le rotor.