

DÉMANTÈLEMENT

TROUSSE D'ANNULATION

POUR CHAQUE EXIGENCE **CHÂSSIS CORRECT.**

KW Automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Téléphone : +49 7971 9630 - 0
Fax : +49 7971 9630 - 191



Instructions d'installation/instructions d'installation		<i>KW automotive</i>	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

KW automotive

685 10 457

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Taux de démantèlement

685 10 457

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Kit d'annulation

Instructions d'installation/instructions d'installation		KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu avant droit
Essieu avant droit :

Chevrolet Camaro

Fixez la mise hors service au faisceau de câbles avec des serre-câbles. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le faisceau de câbles des composants électroniques avec des serre-câbles. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.




Instructions d'installation/instructions d'installation		KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu avant gauche
Essieu avant gauche :

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Chevrolet Camaro

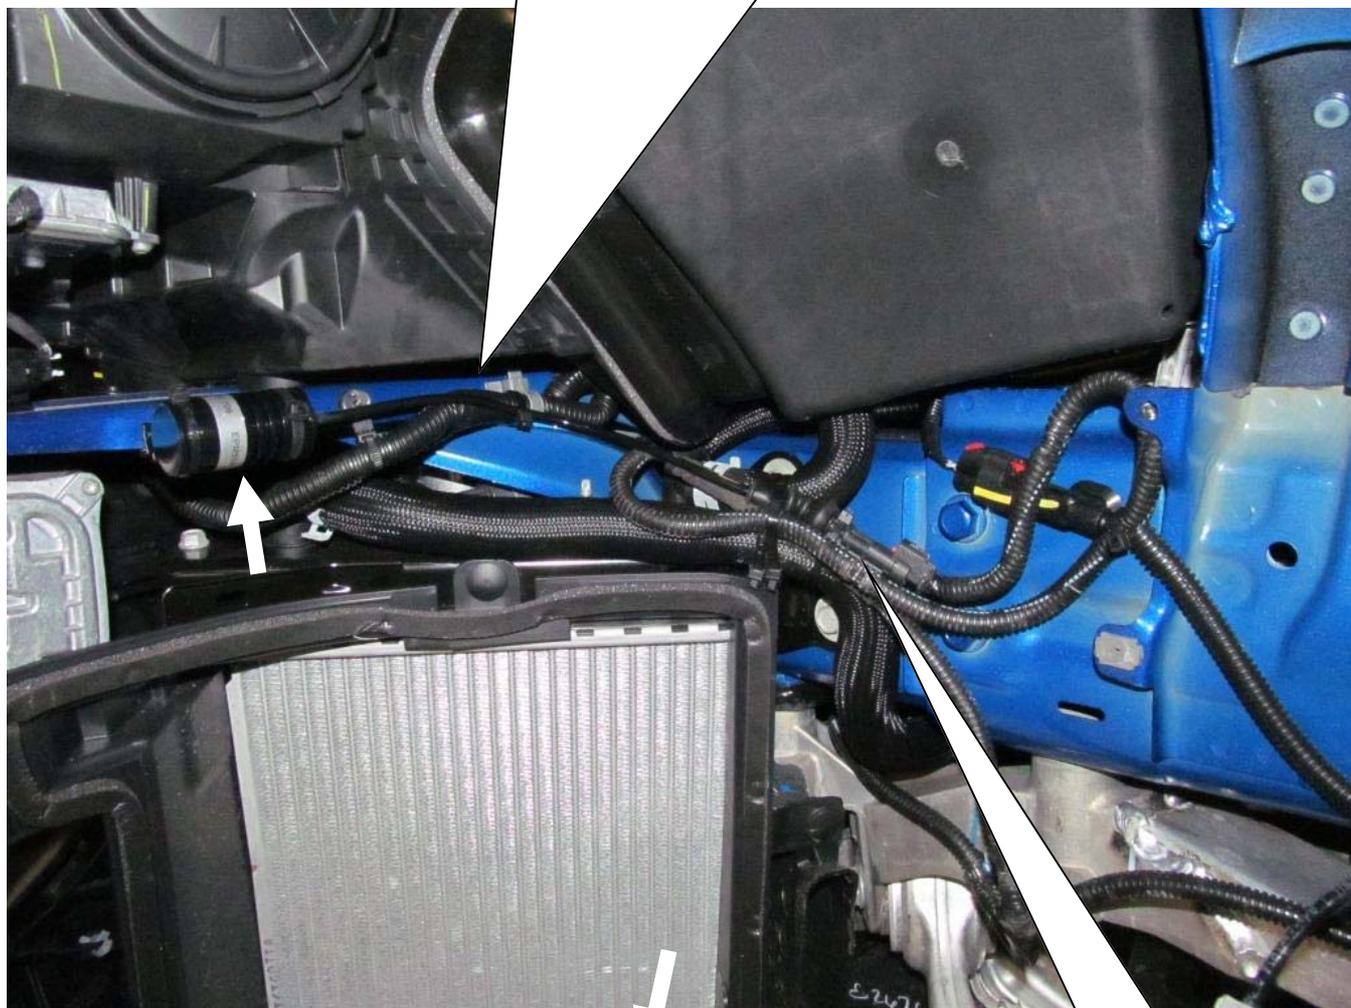

Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.

Instructions d'installation/instructions d'installation			KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457		Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière droit
Essieu arrière droit

Chevrolet Camaro

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.



Instructions d'installation/instructions d'installation			KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457		Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière gauche
Essieu arrière gauche

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Chevrolet Camaro



Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.


Instructions d'installation/instructions d'installation		KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu avant droit
Essieu avant droit :

Ford Mustang


Fixez la mise hors service au faisceau de câbles avec des serre-câbles. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le faisceau de câbles des composants électroniques avec des serre-câbles. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

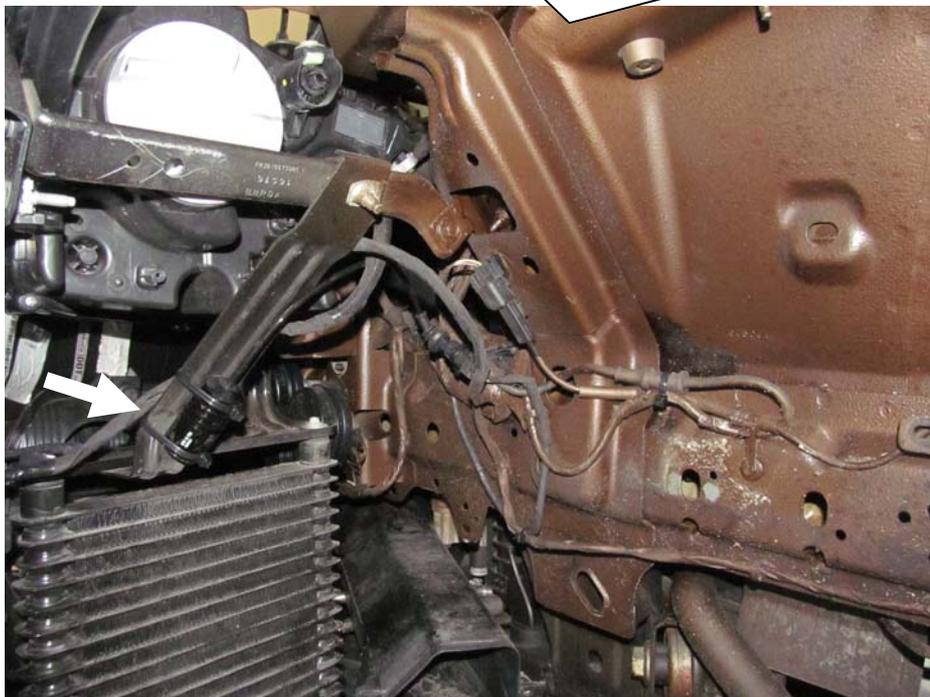

Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.

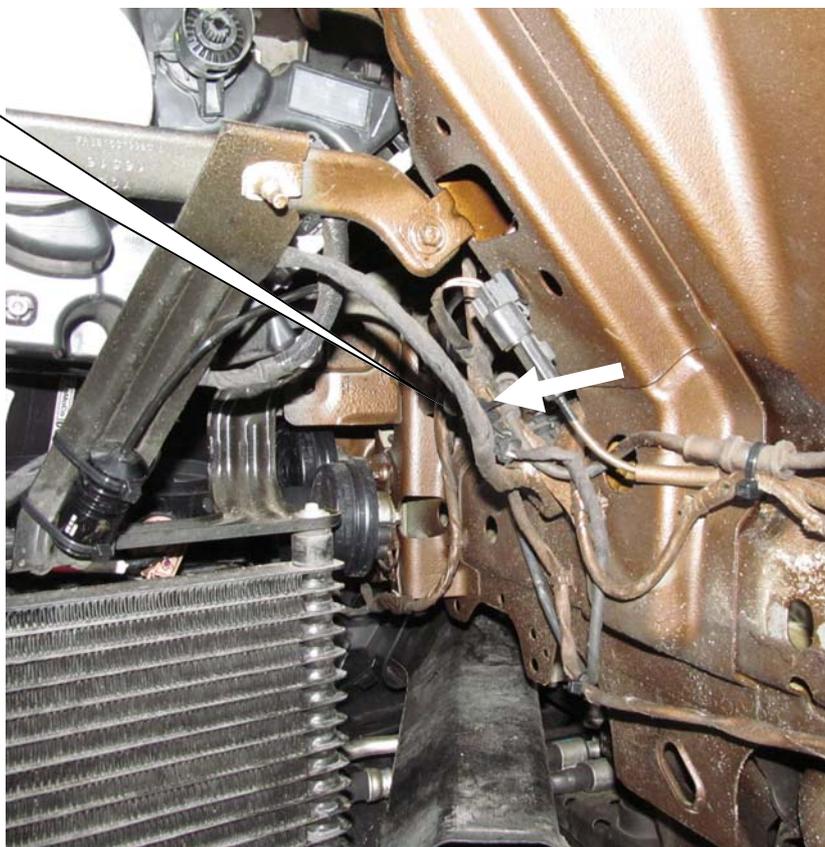


Instructions d'installation/instructions d'installation			KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457		Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu avant gauche
Essieu avant gauche :

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Ford Mustang

Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

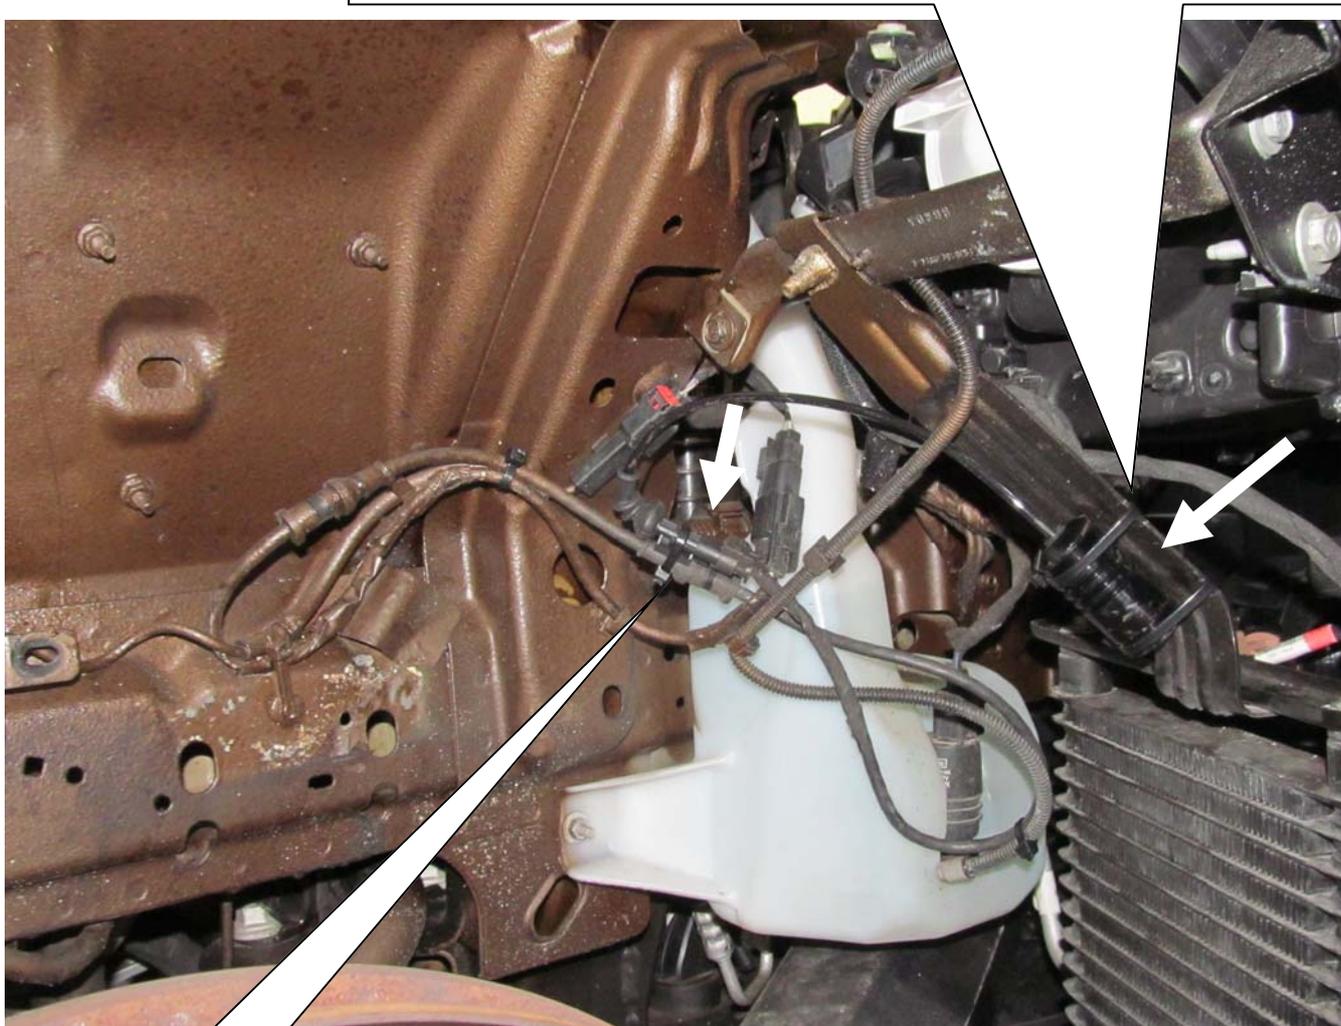

Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.


Instructions d'installation/instructions d'installation			KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457		Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière droit
Essieu arrière droit

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !


Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Ford Mustang

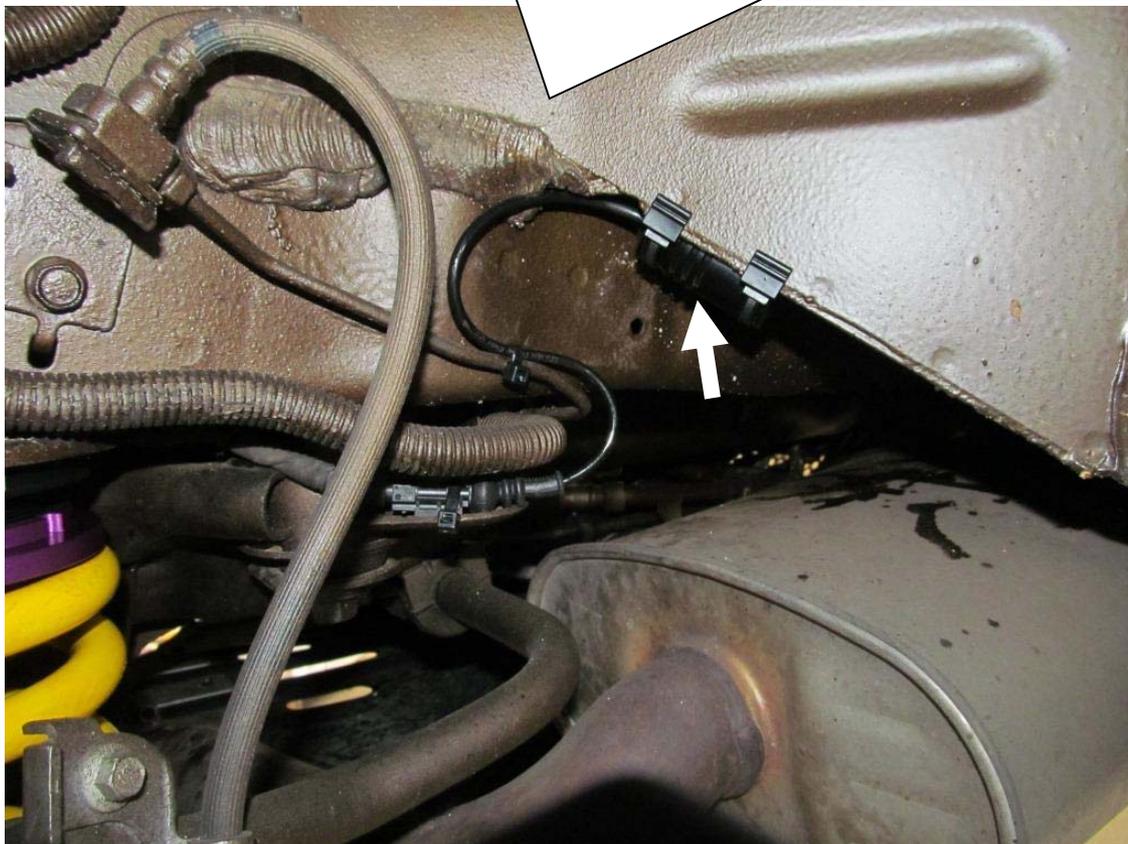

Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.

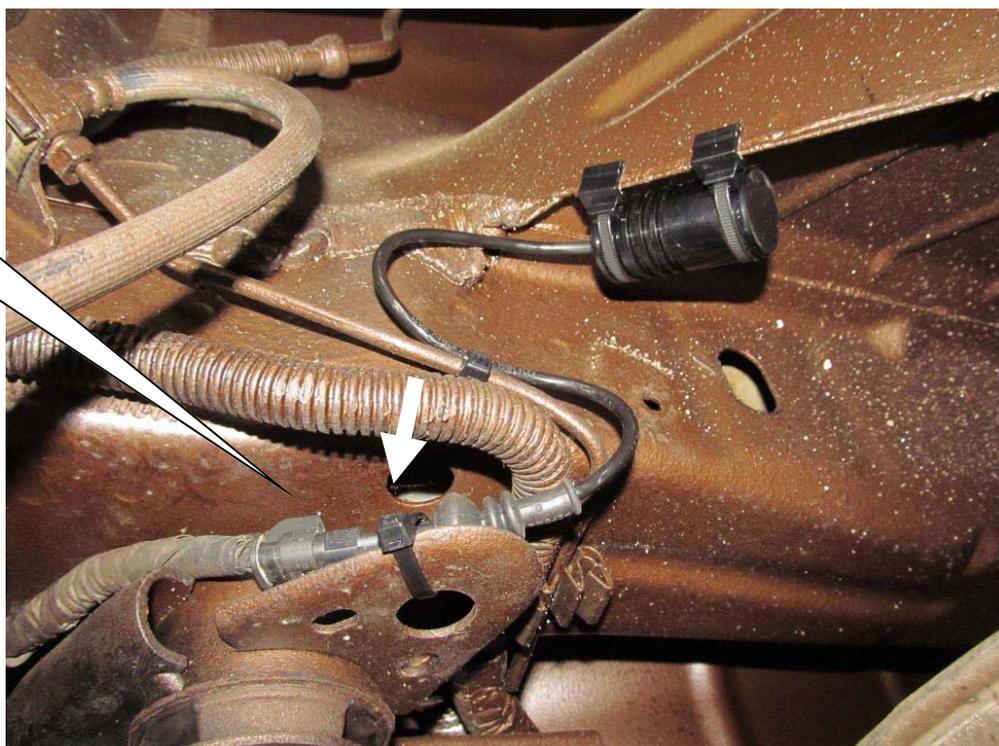

Instructions d'installation/instructions d'installation		KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière gauche
Essieu arrière gauche

Fixez le déclassement au châssis du véhicule avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique avec des clips de bord sur le châssis. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Ford Mustang



Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.

Instructions d'installation/instructions d'installation		KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457	Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière droit
Essieu arrière droit

Ford Mustang GT500

Fixez la mise hors service au faisceau de câbles avec des clips de bord. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique avec des serre-câbles sur le faisceau de câbles. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.


Instructions d'installation/instructions d'installation			KW automotive	
Remarque n°/ Instruction n°	685 10 457		Créé sur/ Date	20 janvier 2022

Essieu arrière gauche
Essieu arrière gauche

Fixez le déclassement à la ligne avec des serre-câbles. Insérez la fiche de mise hors service dans la prise d'origine. Assurez-vous que la fiche est correctement verrouillée !

Fixez le composant électronique sur le tube avec des serre-câbles. Connectez le fil de commande du registre standard au connecteur de composant électronique fourni. Insérez le connecteur standard dans le connecteur du composant électronique jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Ford Mustang GT500

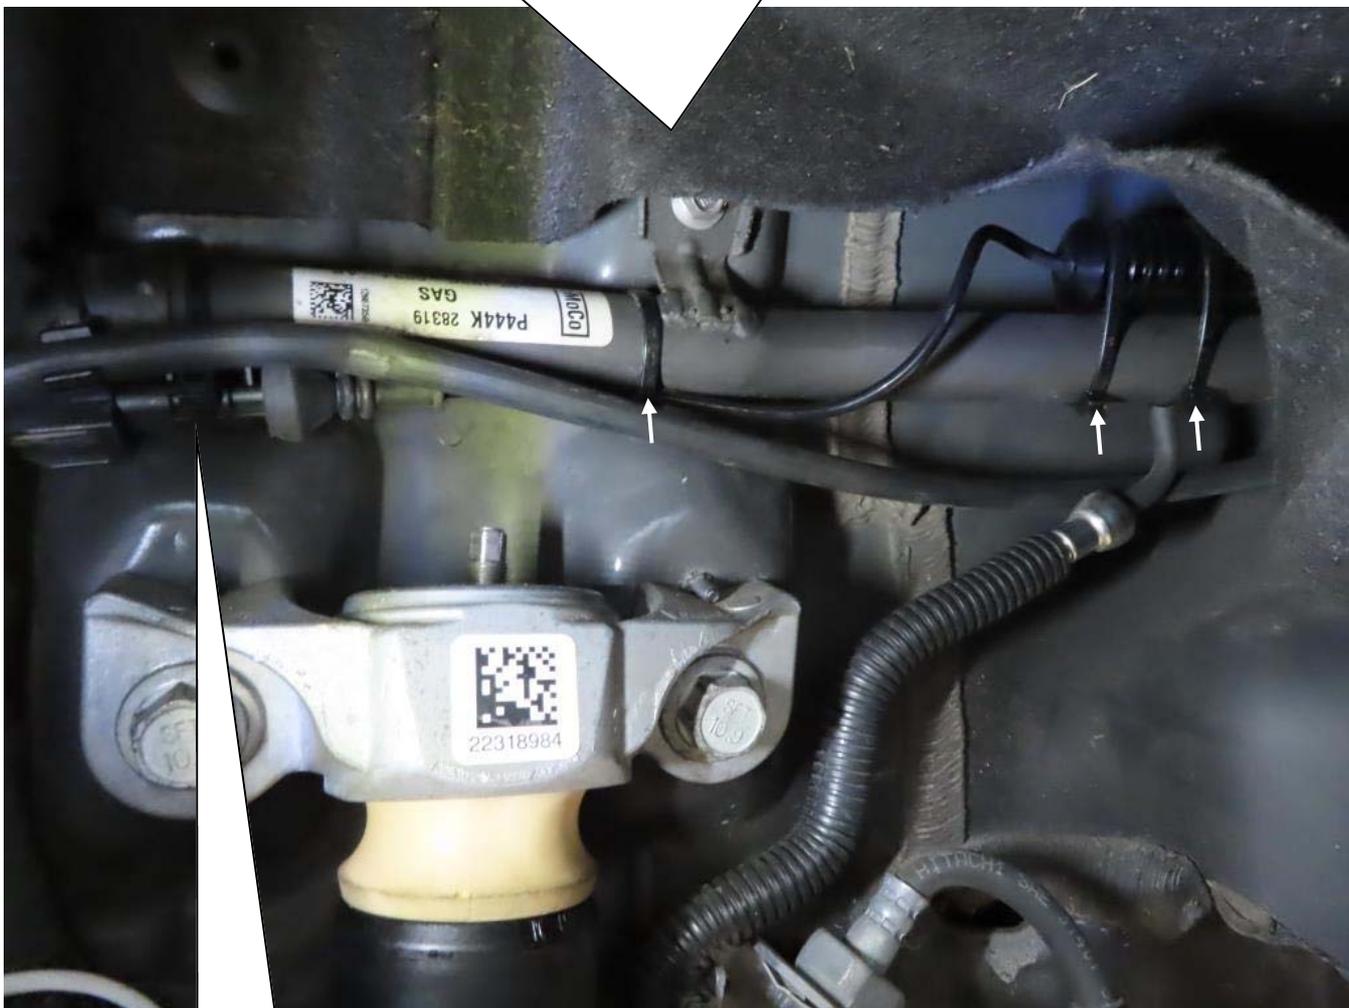

Fixez le câble et le connecteur avec des serre-câbles.

Fixez le fil et le connecteur avec des attaches de câble comme indiqué sur l'image.