


Installation des modèles BMW M



Rechercher un presse-étoupe utilisable

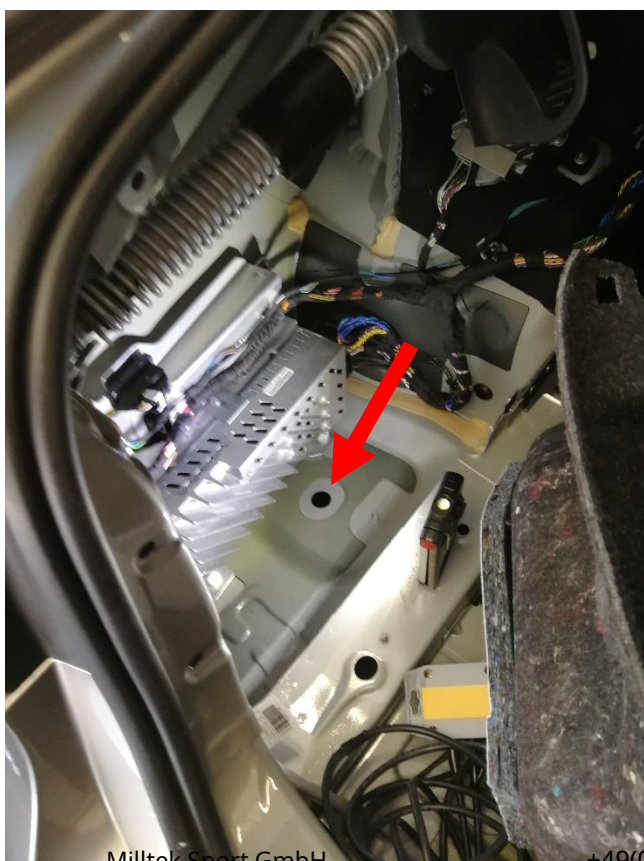

Retirez l'œillet en caoutchouc, faites passer le câble de l'intérieur vers l'extérieur.



Fixez le connecteur de faisceau plus court à la vanne sous le presse-étoupe et le plus long sur le côté opposé.

Fixez le tout avec des attaches de câble, assurez-vous que le câble n'est pas en contact avec les pièces d'échappement.



Retirez le connecteur OE de l'actionneur et installez les connecteurs de module entre le connecteur OE et l'actionneur.

Montage dans l'ordre inverse du démontage

Les fonctions :

- 1 Vanne ouverte
- 2 Vanne fermée
- 3 OE

Ces instructions d'installation sont uniquement à titre indicatif. En fonction de l'année de construction et de l'équipement de la voiture, il peut y avoir de légères différences par rapport aux images présentées.

Ne retirez pas les panneaux et les couvercles en plastique en utilisant une force élevée.

Nous ne serons pas fiables pour les dommages au véhicule en cas d'installation inappropriée

L'utilisation du module de commande de valve n'est pas légale pour une utilisation sur route. L'utilisation se fera à vos propres risques.