

MC[®] SCHNITZER

- Instructions de montage -

Gurney Flap pour
aile arrière en carbone



5162 226 310 / 5162 190 310

Notes générales !



AC Schnitzer Gurney Flap pour aile arrière en carbone

Notes IMPORTANTES !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Ces instructions de montage sont destinées uniquement à être utilisées par les revendeurs agréés AC Schnitzer.

Ces instructions de montage s'adressent dans tous les cas à des professionnels formés aux véhicules BMW et possédant les connaissances spécialisées correspondantes.

Tous les schémas montrent les véhicules LHD. Pour les véhicules RHD, procédez en conséquence ou suivez les instructions de montage séparées.

En tant que constructeur, nous sommes tenus de souligner que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique nécessite l'approbation d'un centre de contrôle et une inscription dans les documents du véhicule.

Les réglementations légales pouvant varier selon les lieux, veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Raccord

Effectuer tous les travaux conformément aux règles de sécurité en vigueur (par exemple porter des lunettes de sécurité).
L'AC Schnitzer Gurney Flap ne peut être installé qu'en combinaison avec l'AC Schnitzer Rear Wing Carbon.

Temps de montage (1 unité = 5 minutes)

Le temps de montage est de 2 unités, qui peut varier selon l'état du véhicule et le niveau d'équipement.

Outils nécessaires

Nettoyeur

Chiffon de nettoyage doux

Composants fournis

AC[®]
SCHNITZER

AC Schnitzer Gurney Flap pour aile arrière en carbone

A



1 fois



Un volet AC Schnitzer Gurney

Instructions de montage



AC Schnitzer Gurney Flap pour aile arrière en carbone

2. Montage du volet AC Schnitzer Gurney

Fig. 1

Nettoyez l'aile arrière AC Schnitzer Carbon avec un chiffon de nettoyage doux. La surface adhésive doit être exempte de saleté et de graisse.



Figure 2

Retirez le film protecteur des rabats AC Schnitzer Gurney d'environ 100 mm.

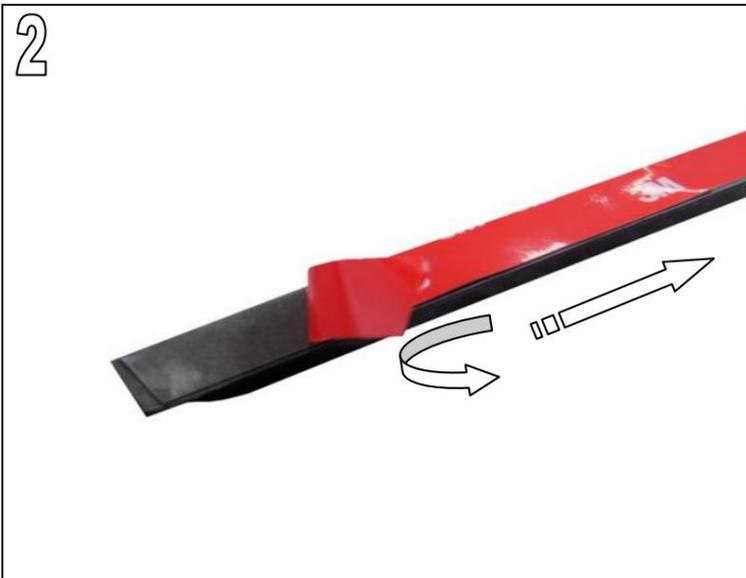


Figure 3

Pour aligner le volet AC Schnitzer Gurney sur le bord arrière de l'aile arrière en carbone AC Schnitzer et sur le côté de l'aile arrière, comme illustré.



Instructions de montage




AC Schnitzer Gurney Flap pour aile arrière en carbone

2. Montage (suite)



Figures 4 et 5

Alignez le AC Schnitzer Gurney Flap sur le bord arrière de l'AC Schnitzer Rear Wing Carbon et collez-le étape par étape.

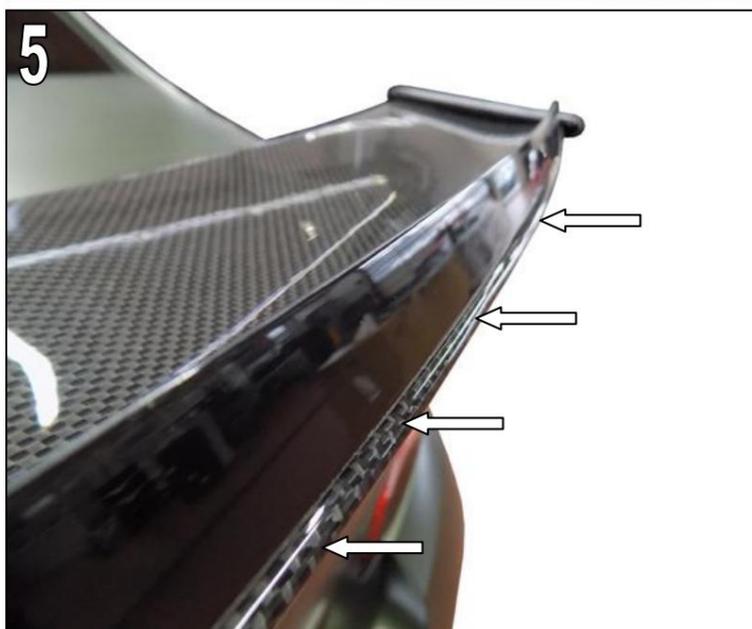

Collez le volet AC Schnitzer Gurney sur l'aile arrière en carbone AC Schnitzer et appuyez fermement.



Sous réserve d'erreurs, de modifications et d'évolutions techniques !

