

AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

Spoiler arrière 2 pièces
série 2 (G 4 2) / M 2 (G 8 7)



5162 342 110

Notes générales !



AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

Notes IMPORTANTES !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Ces instructions de montage sont destinées uniquement à être utilisées par les revendeurs agréés AC Schnitzer.

Ces instructions de montage s'adressent dans tous les cas à des professionnels formés aux véhicules BMW et possédant les connaissances spécialisées correspondantes.

Tous les schémas montrent les véhicules LHD. Pour les véhicules RHD, procédez en conséquence ou suivez les instructions de montage séparées.

En tant que constructeur, nous sommes tenus de souligner que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique nécessite l'approbation d'un centre de contrôle et une inscription dans les documents du véhicule.

Les réglementations légales pouvant varier selon les lieux, veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Raccord

Effectuer tous les travaux conformément aux règles de sécurité en vigueur (par exemple porter des lunettes de sécurité).

Peinture

Avant de peindre, tous les composants de carrosserie AC Schnitzer sur le véhicule doivent être vérifiés pour l'exactitude de l'ajustement (par exemple surfaces de contact/contours). Les éventuelles retouches (par exemple réaffûtage des surfaces de contact/contours) doivent être effectuées avant de peindre !

Les instructions de peinture et les notes correspondantes telles que les recommandations de peinture se trouvent en annexe à la fin des instructions de montage. Il est impératif de respecter les instructions de peinture du fabricant de peinture !

Temps de montage (1 unité = 5 minutes)

Le temps de pose est d'environ 12 unités.

Temps de peinture (1 unité = 5 minutes)

Le temps de montage est d'environ 16 unités.

Outils nécessaires

Nettoyeur

Ruban adhésif

Ruban de masquage

Composants fournis



AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

A



1 fois

B **AC**
SCHNITZER
Hersteller / manufacturer: Kohl automobile GmbH
Heckspoiler 2-teilig
rear spoiler 2-pieces
5162 342 110
LKZ: 275 1 fois

C **AC**
SCHNITZER
1 fois

D **BETACLEAN**
1 fois

Un aileron arrière AC Schnitzer 2pcs.

Autocollant d'identification des composants B AC Schnitzer

Autocollant vitro C AC Schnitzer – noir –

D Adhésif 80 ml avec. nettoyeur

Instructions de montage

AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

Montage du becquet arrière AC Schnitzer

Si nécessaire.

Chauffez soigneusement le becquet arrière standard avec un pistolet thermique et retirez le becquet arrière standard du hayon. Retirez tout résidu de colle.

Prudence:

Évitez d'endommager la peinture du hayon.

Nettoyez la zone adhésive du hayon avec le nettoyant fourni.

La surface adhésive doit être sèche, exempte de saleté et de graisse.



Fig. 1

Marquez le milieu du hayon avec du ruban adhésif.

Appliquez du ruban adhésif comme indiqué.

Collez une ligne verticale parallèle à l'emblème BMW et masquez le bord du contour avant du hayon.

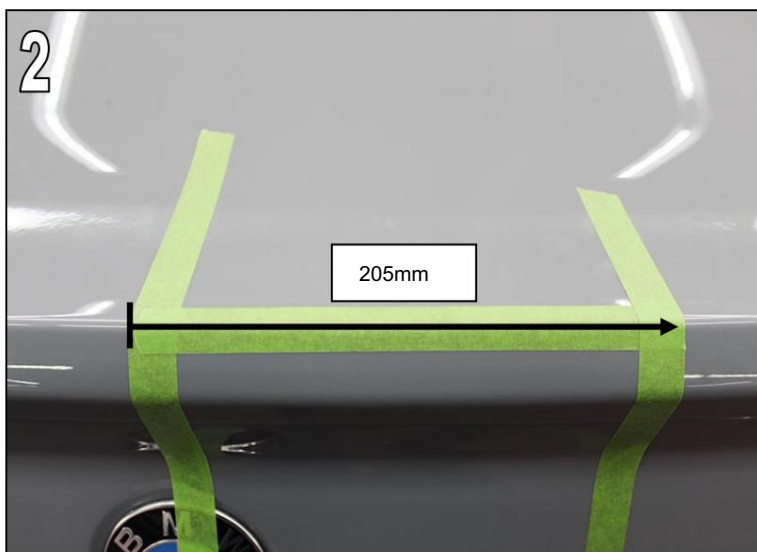


Figure 2

Faites une marque à 205 mm du centre du hayon (bord latéral du ruban adhésif) des deux côtés.

Figure 3

Appliquer le spoiler arrière AC Schnitzer 2 pcs. au marquage précédemment apposé.



Instructions de montage



AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

Raccord ...



Figures 4 et 5

Alignez l'aileron arrière AC Schnitzer avec le contour du hayon. Le coin extérieur du becquet arrière AC Schnitzer doit affleurer le contour du hayon.

Marquez avec du ruban adhésif si nécessaire.



6

Figures 6 et 7

Poncer la surface adhésive de l'arrière de l'AC Schnitzer

divulgacher.



Instructions de montage



AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

Raccord...



Figure 8

Appliquer l'adhésif fourni sous forme de cordon adhésif d'env. Ø5mm le long de la rainure adhésive du becquet arrière AC Schnitzer.



Figure 9

Appliquez le becquet arrière AC Schnitzer sur le marquage intérieur précédemment fixé (Fig. 3) et sur le contour du hayon.

Appuyez fermement sur l'aileron arrière d'AC Schnitzer.



Instructions de montage

AC SCHNITZER

AC Schnitzer Spoiler arrière 2pcs G42 / G87

Raccord ...

Figure 10

Fixez le spoiler arrière AC Schnitzer avec du ruban adhésif.

Utilisez des rebonds ou des aides au montage AC Schnitzer si nécessaire.

Retirez tout adhésif susceptible de gonfler sur les surfaces de contact à l'aide du nettoyant.



Figure 11

Collez l'autocollant AC Schnitzer fourni dans l'évidement prévu à cet effet.

Temps de séchage de la colle env. 24 heures.

Lavable après env. 48 heures.



Figure 12

Apposez l'autocollant d'identification des composants fourni dans le couvercle du coffre pour qu'il soit visible de l'intérieur.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et d'évolutions techniques !



Instructions de peinture



Remarques sur la peinture des composants AC Schnitzer

Avant de peindre, vérifiez l'ajustement de tous les composants de carrosserie AC Schnitzer sur le véhicule (par exemple surfaces d'appui/contours).

Tout travail de retouche (ex. ponçage des surfaces d'appui/contours) doit être effectué avant de peindre !

La qualité et la durabilité de la peinture sur une pièce dépendent de la préparation et sont affectées par des influences extérieures et ne peuvent donc pas être comparées à d'autres parties de la carrosserie.

Pour éviter toute distorsion/déformation pendant le traitement et le séchage, les composants AC Schnitzer doivent être placés sur un gabarit correspondant.

Note !

Les instructions de peinture du fabricant doivent être respectées !

Étapes de peinture :

1. Nettoyer : Nettoyant plastique / Dissolvant silicone
2. Caractère : 30 minutes. au maximum. Température de l'objet de 40° Celsius
3. Inspectez : Poncer les bords et les joints des surfaces (éventuels pores) si nécessaire
4. Sable : Bouchon 2K P220 – P280 (sec), composant complet P400 – P600 (sec)
5. Masquez-vous : Surfaces de contact, plaque TÜV, plaques signalétiques
6. Nettoyer : Dissolvant de silicone
7. Remplissez : Enduit HS 2K
8. Sécher : 1 heure au maximum. Température de l'objet 40° Celsius, laisser le composant sécher armoire pendant la nuit
9. Supprimez : Masquage sur les plaques signalétiques, les surfaces de contact et la plaque TÜV
10. Sable : P800 (sec)
11. Nettoyer : Dissolvant de silicone
12. Masquez-vous : Surfaces de contact
13. Peinture : Respecter les données techniques du fabricant et les instructions de peinture
14. Sécher : 1 heure au maximum. Température de l'objet 40° Celsius, laisser le composant sécher armoire pendant la nuit