

AC SCHNITZER

-Instructions d'installation-

Ailes latérales avant

–G82/G83–

–G80/G81–



5111 382 520

Notes générales!



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Notes IMPORTANTES!

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux de montage. AC Schnitzer n'est pas responsable des dommages causés par une installation incorrecte !

Ces instructions d'installation sont destinées à être utilisées uniquement par les revendeurs agréés AC Schnitzer.

Ces instructions d'installation s'adressent en tout cas à des professionnels formés aux véhicules BMW et possédant des connaissances spécialisées pertinentes.

Tous les diagrammes montrent des véhicules avec conduite à gauche ; Pour les véhicules avec conduite à droite, procédez en conséquence ou suivez les instructions d'installation séparées.

En tant que constructeur, nous sommes tenus de souligner que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique doit être approuvée par un centre de contrôle et enregistrée dans la documentation du véhicule. Les réglementations légales pouvant varier selon le lieu, veuillez contacter les autorités compétentes pour plus d'informations.

Assemblée

Effectuez tous les travaux conformément aux règles de sécurité en vigueur (par exemple porter des lunettes de sécurité).

Les composants et surfaces interconnectés doivent toujours être nettoyés avec un nettoyant !

Le temps de séchage de la colle est d'env. 24 heures. Véhicule env. 48 heures.

Temps d'application (1 unité = 5 minutes)

Le temps d'assemblage est de 12 pièces.

Nécessite un véhicule

Cassette

ruban de masquage

Ruban à mesurer ou similaire

Composants fournis !



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

A



1 fois



1 fois



1 fois

Ailes latérales avant AC Schnitzer

Adhésif B Inc. nettoyeur

C Identification des éléments de l'étiquette

Instructions de montage



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Installation des ailes latérales avant d'AC Schnitzer

Figure. un

Nettoyez la jupe avant standard avec le nettoyeur inclus dans la zone indiquée.
efface ça.

Les composants et les surfaces à coller doivent toujours être exempts de saleté et de graisse.




Figure.

2 Collez la zone marquée de la jupe avant d'origine comme indiqué.



Figure. 3 et 4

Faire un repère à 65 mm et 115 mm vers le haut à partir du bord inférieur de la jupe avant standard (1). Utilisez un calibre en acier ou similaire.

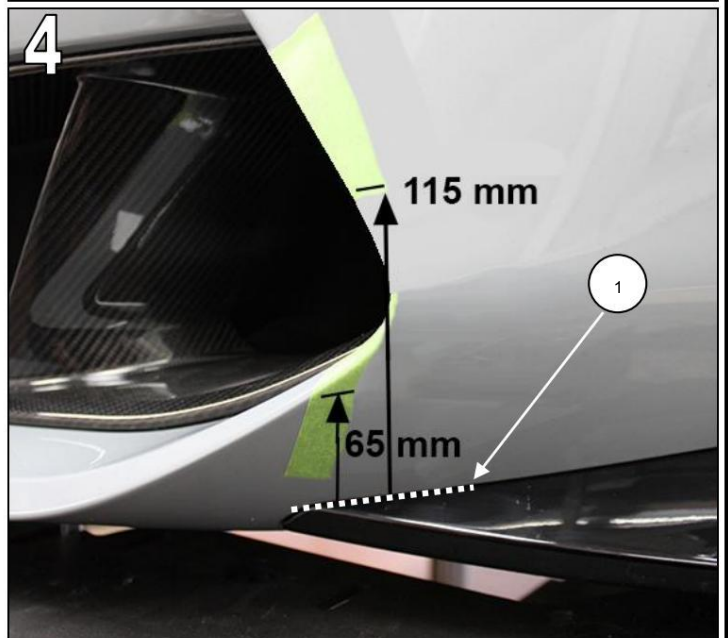

Instruction de montage n° : 5111 382 520 / Numéro : 10.01.2023 / TSch / REV01

AC Schnitzer - technicien automobile - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aix-la-Chapelle - Tél. 0241/5688 - 130

Instructions de montage



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Inventez-le....

Figure. 5

Masquez la jupe avant comme indiqué et tracez une ligne de construction à 42 mm du bord du contour avant (1) selon un angle de 90°.


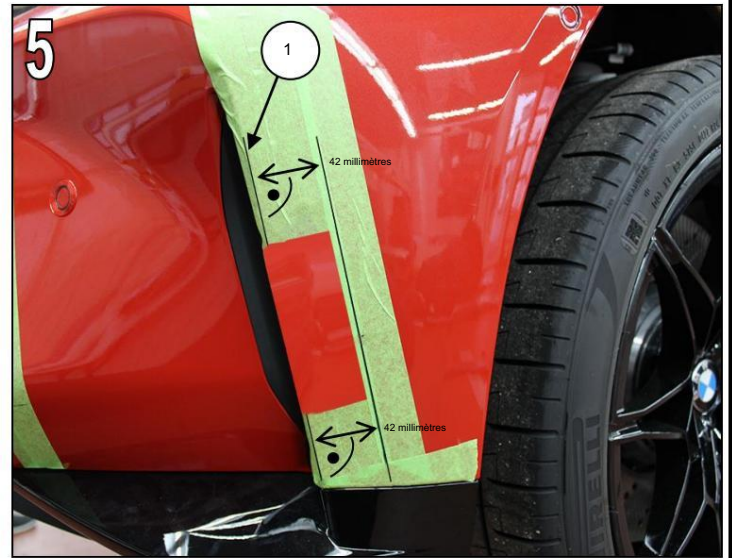


Figure. 6

Mesuré à partir du bord inférieur de la jupe avant standard (1), faites une marque de 105 mm et 155 mm comme indiqué.

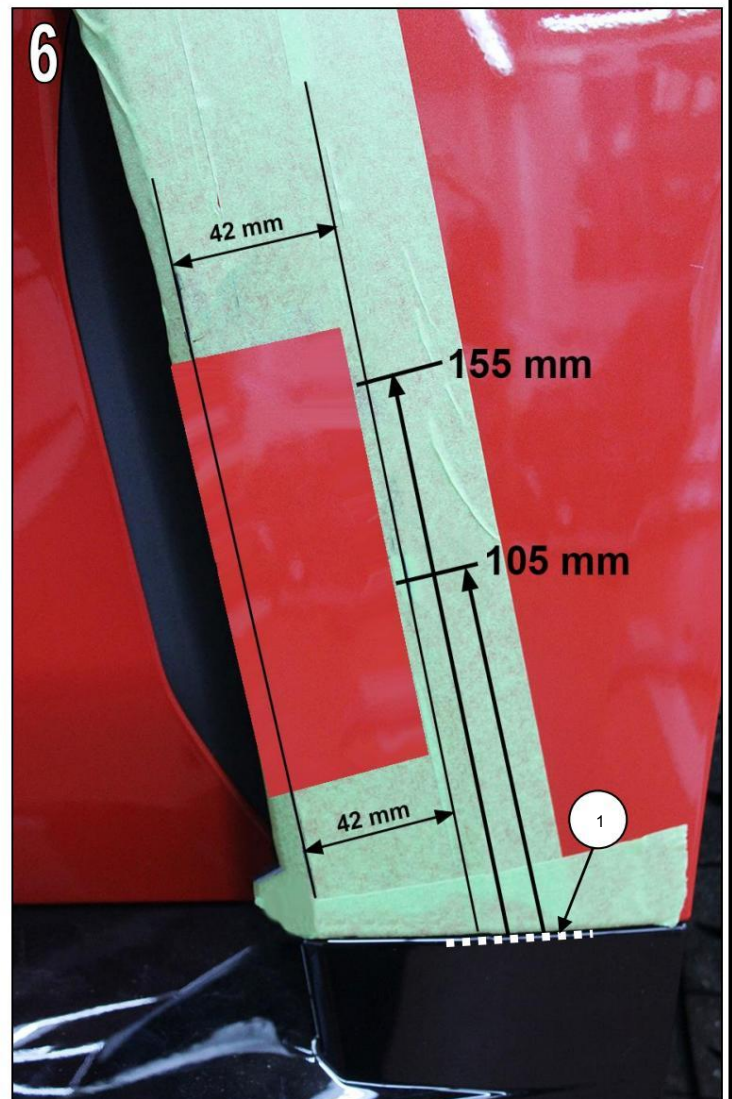

Instructions de montage

AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Inventez-le....

Figure. 7

Peinture et peinture sur toutes les rainures de collage des ailes latérales avant AC Schnitzer retirez les résidus d'apprêt, poncez et nettoyez avec le nettoyeur inclus. efface ça.

Attention!

Les ailes avant d'AC Schnitzer sont différentes.

Faites attention aux marquages en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite !



Figure. 8

Appliquez l'adhésif fourni sur la partie adhésive de l'aile latérale avant AC Schnitzer. Appliquer un cordon de colle Ø 5 mm dans la rainure.

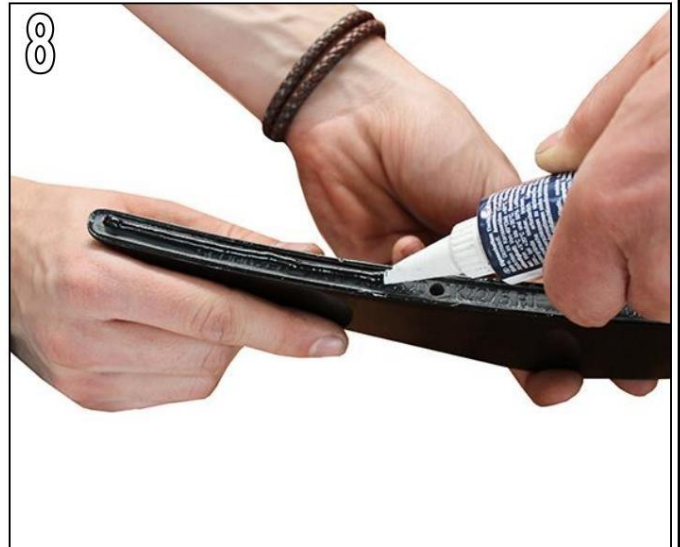


Figure. de 9h à 11h

Centre AC Schnitzer Avant Côté Aile Avant xxx partie inférieure façade et marquez 65 cm entre le coin arrière de la Ci-joint l'aile à la marque 105 mm.



Instructions de montage



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Inventez-le....

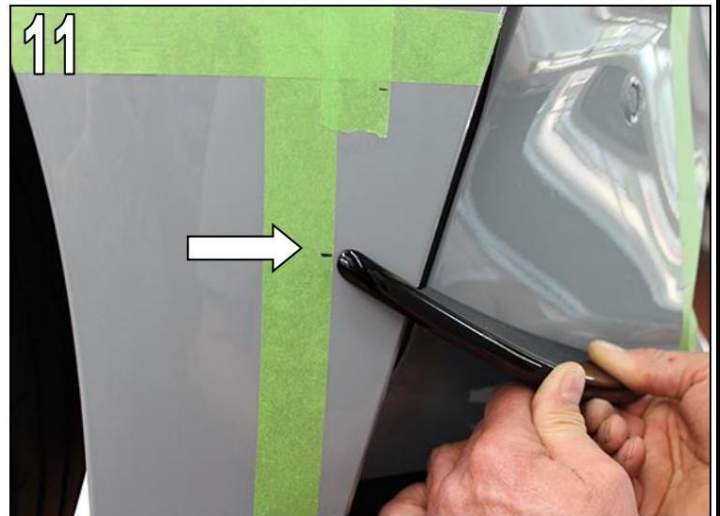


Figure.

12 Fixez l'aile latérale avant d'AC Schnitzer avec du ruban adhésif.

Instructions de montage



AC Schnitzer Ailes latérales avant Connexion M4-M3....



Figure. 13 à 15 AC

Schnitzer Aile latérale avant xxx-centre supérieur, repère avant 115 mm. Centrez le coin arrière de l'aile latérale avant sur la marque de 155 mm ci-jointe.

Instructions de montage

AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Inventez-le....

Figure. 16

Fixez l'aile latérale avant d'AC Schnitzer avec du ruban adhésif.



Figure. 17

Utilisez des rebonds si nécessaire.

Assurez-vous que les ailes latérales avant de l'AC Schnitzer sont parallèles.



Retirez l'excédent de colle à l'aide du nettoyant.

Figure. 18

Fixez l'étiquette « Identification des pièces » fournie sur le devant de la jupe avant/de la traverse avant.

Collez-le dans le champ. Faire le ménage

Nettoyez au préalable la zone collante.



Instructions de montage



AC Schnitzer Ailes Avant M4-M3

Inventez-le....



Past!

Le temps de séchage de la colle est d'env. 24 heures. Véhicule env. 48 heures.



Erreurs exclues, sous réserve de modifications et d'évolutions techniques !

Instruction de montage n° : 5111.382.520 / Édition : 10.01.2023 / T.Sch. / REV01 AC Schnitzer

- otomobil Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aix-la-Chapelle - Tél. 0241/5688 -130