

ACS SCHNITZER

-Instructions de montage-

Diffuseur arrière en carbone
M3 (G80 - G81) / M4 (G82 - G83)



5112 382 710



Notes générales !

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Notes IMPORTANTES !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte ! Ces instructions de montage sont destinées uniquement à être utilisées par les revendeurs agréés AC Schnitzer.

Ces instructions de montage s'adressent dans tous les cas à des professionnels formés aux véhicules BMW et possédant les connaissances spécialisées correspondantes.

Tous les schémas montrent les véhicules LHD. Pour les véhicules RHD, procédez en conséquence ou suivez les instructions de montage séparées.

En tant que constructeur, nous sommes tenus de souligner que toute modification que vous apportez à un véhicule immatriculé pour une utilisation sur voie publique les routes nécessitent l'approbation d'un centre d'essai et l'inscription dans les documents du véhicule. Les réglementations légales pouvant varier selon les lieux, veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Raccord

Tous les travaux doivent être effectués dans le respect des règles de sécurité en vigueur (par exemple lunettes de protection).

Temps de pose (1 unité = 5 minutes)

Le temps de pose est de 10 unités.

Outils requis

- Scie à air ou similaire
- Stylo marqueur
- Diverses clés à douille
- Divers tournevis

Composants fournis

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –




1 fois



2x



4x

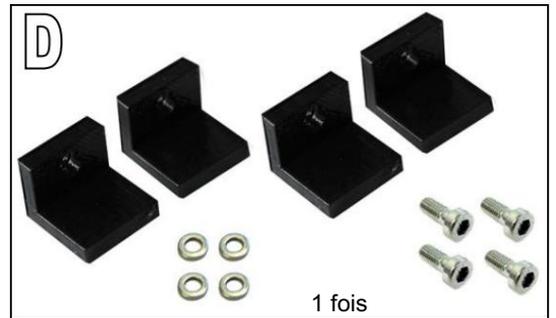

1 fois



1 fois



1 fois



1 fois

- UN Diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer
- B Support Schnitzer AC
- C Rivet de fixation
- D Kit de fixation pour insert ACS Sport
- ET Insert "ACS Sport" pour diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer
- F Autocollant AC Schnitzer ACS Sport en rouge et anthracite
- g Autocollant AC Schnitzer – noir – (déjà collé)

Instructions de montage

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Montage du diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer

Fig. 1
Retirez l'insert de jupe arrière standard.



..faire

Fig. 2
Déclipsez les deux clips de fixation.



Fig. 3
Déclipsez l'insert de jupe arrière standard sur tout le pourtour et retirez-le vers l'arrière.



Instructions de montage

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Raccord

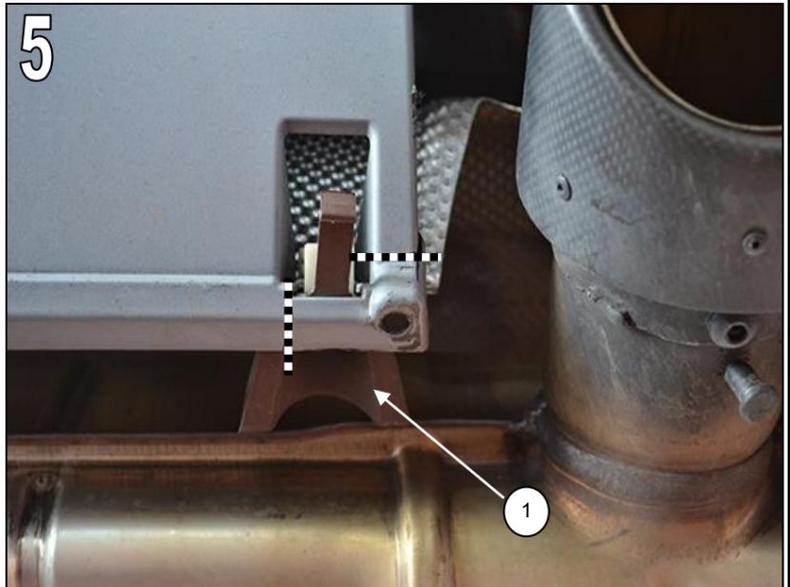


Fig. 4 à 6

Découpez soigneusement la jupe arrière dans la zone marquée avec une scie pneumatique ou similaire.


Retirez auparavant l'insert en caoutchouc (1).



Instructions de montage

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Raccord

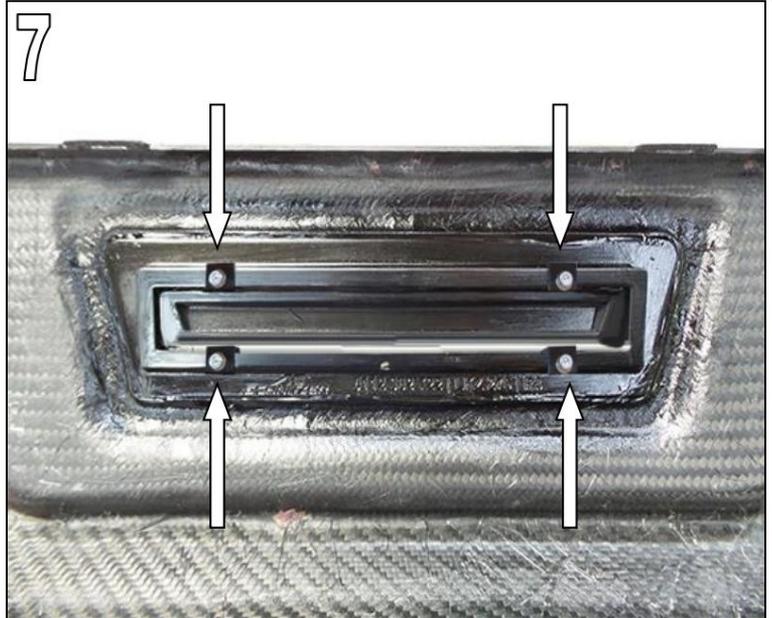

Figures 7 et 8

Insérez l'insert AC Schnitzer "ACS Sport" de l'intérieur dans le diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer et fixez-le en place avec les supports de fixation fournis, les vis de fixation M3x8 mm et les rondelles U3x9 mm.

La figure 8 montre une lumière supplémentaire. Procédez comme indiqué sur la figure.



Figure 9

Insert ACS Sport prêt à être installé.

Instructions de montage

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Raccord

Figure 10

Insérer le diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer en standard jupe arrière et clip tout autour.

Les pattes encliquetables du diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer doivent s'enclencher de manière audible et perceptible.



Abb. 12

A travers les trous de montage à droite et à gauche (Fig. 11), du diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer, percez un trou de Ø 5 mm dans la jupe arrière standard.



Instructions de montage

Diffuseur arrière AC Schnitzer Carbone – M3 / M4 –

Raccord

Figure 13

Fixez le diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer avec le rivets de fixation fournis.



Figure 14

Vissez les supports de fixation AC Schnitzer fournis à l'écrou en plastique de fixation standard avec les vis de fixation de l'insert de jupe arrière standard, comme illustré.

Fixez le diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer au support de fixation AC Schnitzer à l'aide des rivets de fixation fournis.

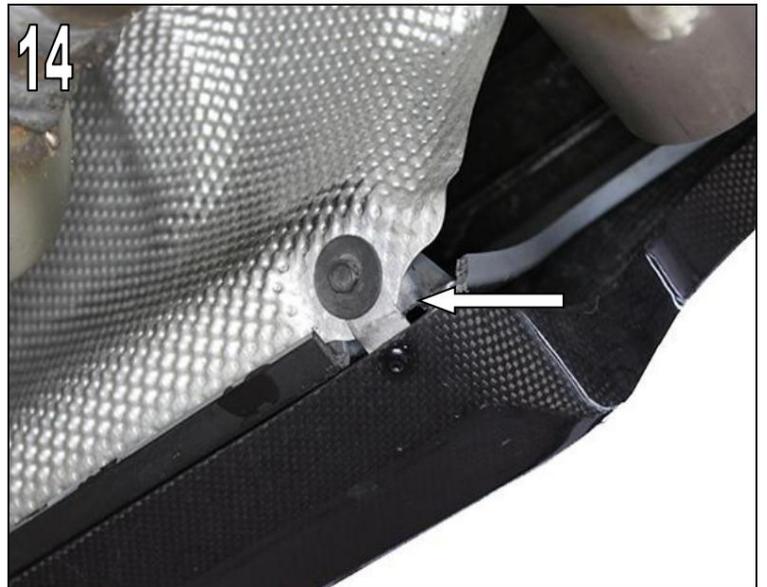


Figure 15

Appliquez l'autocollant « ACS Sport » fourni par AC Schnitzer, au choix en rouge ou anthracite, sur l'inscription AC Schnitzer « ACS Sport ».

Si nécessaire

Collez l'autocollant vitro AC Schnitzer fourni dans l'évidement prévu dans le diffuseur arrière en carbone AC Schnitzer.



Sauf erreurs et omissions, sous réserve de modifications et développement technique !