

# ATC<sup>®</sup> SCHNITZER

## -Instructions de montage-

Ensemble d'éléments de conception  
G8 0 / G8 1 - G8 2 / G8 3



5113 380 510 / 5113 382 510

## Notes générales !



### Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

#### Notes IMPORTANTES !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Ces instructions de montage sont destinées uniquement à être utilisées par les revendeurs agréés AC Schnitzer.

Ces instructions de montage s'adressent dans tous les cas à des professionnels formés aux véhicules BMW et possédant les connaissances spécialisées correspondantes.

En tant que constructeur, nous sommes tenus de souligner que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique nécessite l'approbation d'un centre de contrôle et une inscription dans les documents du véhicule. Les réglementations légales pouvant varier selon les lieux, veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Toutes les étapes de montage sont décrites et représentées dans le sens de la marche -à droite-.

#### Raccord

Tous les travaux doivent être effectués dans le respect des règles de sécurité en vigueur (par exemple lunettes de protection).

Les composants et les surfaces à coller doivent d'abord être soigneusement nettoyés avec un nettoyant !

Le temps de séchage de la colle est de 24 heures. Le véhicule peut être lavé dans une station de lavage après env. 48 heures.

#### Temps de pose (1 unité = 5 minutes)

Le temps de montage est de 12 unités

#### Outils requis

Ruban adhésif

# Composants fournis




Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

A



chacun 1x

B

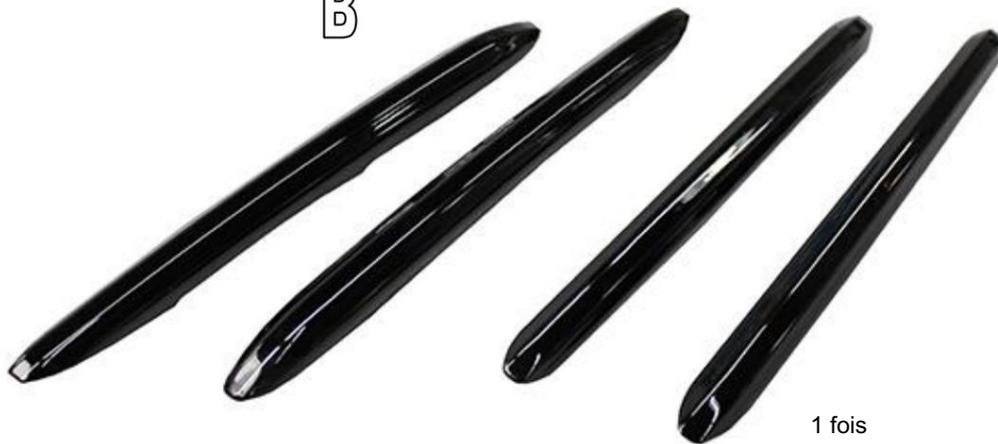

1 fois



- A éléments de design AC Schnitzer capot droit et gauche
- B AC Schnitzer jeu de déflecteurs
- Autocollant CAC Schnitzer
- Identification des pièces autocollantes D AC Schnitzer
- E Adhésif et nettoyant

# Instructions de montage



## Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

### Montage du jeu d'éléments de design AC Schnitzer

#### Montage du capot AC Schnitzer Design elements

#### Note !

Faites attention à l'identification des pièces des composants AC Schnitzer.

➔ droite gauche

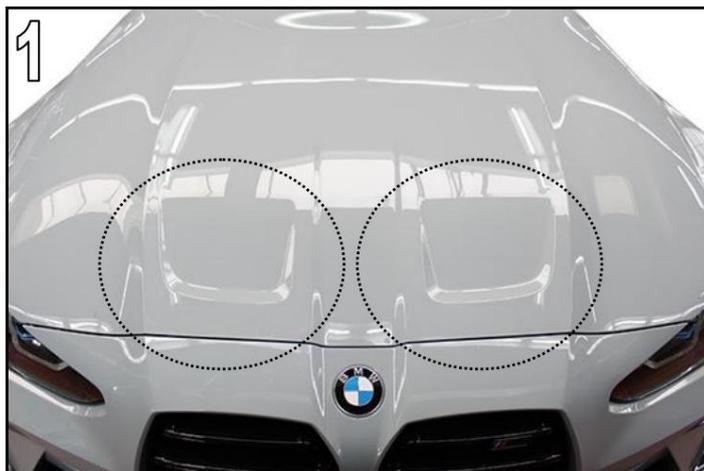


Fig. 1

Nettoyer le capot dans la zone marquée avec le nettoyant fourni.



Figures 2 et 3

Enlevez les résidus de peinture et d'apprêt de la surface adhésive des éléments de design AC Schnitzer, poncez et nettoyez avec le nettoyant fourni.



# Instructions de montage



Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

Raccord ...



Fig. 4 & 5

Appliquez l'adhésif fourni sous forme de cordon d'un diamètre de 5 mm le long de la surface adhésive.



Fig. 6

Insérez le capot des éléments AC Schnitzer Design dans les fraisages du capot et alignez-le.



# Instructions de montage



Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

Raccord ...



Fig. 7 et 8

Faites attention au contour de l'abaissement du capot et aux éléments de conception AC Schnitzer du capot.



Fig. 9

Fixez le capot des éléments de conception AC Schnitzer avec du ruban adhésif.



# Instructions de montage



## Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

Raccord ...

Figure 10

Si nécessaire, utilisez des aides au montage ou des rebonds.

Retirez tout adhésif qui pourrait s'échapper des surfaces adhésives avec le nettoyant fourni.

Temps de séchage de la colle env. 24 heures.

Résistant au système de lavage après env. 48 heures.



## Montage du jeu de déflecteurs AC Schnitzer

Note !

Faites attention à l'identification des pièces des composants AC Schnitzer.

➔ droite / gauche / haut / bas



Figure 11

Nettoyez les éléments de design du véhicule dans la zone marquée avec le nettoyant fourni.

Figure 12

Enlever les résidus de peinture et d'apprêt de la surface adhésive du déflecteur AC Schnitzer, poncer et nettoyer avec le nettoyant fourni.



# Instructions de montage



Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

Raccord ...

Fig. 13 & 14

Appliquez l'adhésif fourni sous forme de cordon d'un diamètre de 8 mm le long de la surface adhésive.



Fig. 15 & 16

Placez le déflecteur AC Schnitzer, marqué ci-dessous, sur le véhicule et fixez-le avec du ruban adhésif comme indiqué.



# Instructions de montage



## Ensemble d'éléments de conception AC Schnitzer

Raccord ...

Fig. 17

Placer le déflecteur AC Schnitzer, marquage en bas, sur le véhicule et le fixer avec du ruban adhésif.



Fig. 18

Fixez les deux déflecteurs AC Schnitzer avec du ruban adhésif comme montré.

Retirez tout adhésif qui pourrait s'échapper des surfaces adhésives avec le nettoyant fourni.

Temps de séchage de la colle env. 24 heures.

Résistant au système de lavage après env. 48 heures.



Fig. 19

Collez l'autocollant AC Schnitzer fourni sur l'élément de design du véhicule comme indiqué.



Sous réserve d'erreurs, de modifications et d'évolutions techniques !

...autres produits AC Schnitzer

AC Schnitzer ailes latérales avant 5111 382 520



**AC**<sup>®</sup>  
**SCHNITZER**  
*beyond the standard.*